

et



ENA Micro 1 kasutusjuhend

JURA kohvi- ja espressomasinate rahvusvaheline garantii

Hea klient!

Täname Sind, et ostsid JURA espresso- ja kohvimasina. Loodame, et jääd tootega rahule. Juhul, kui Sinu JURA espresso- ja kohvimasin vajab garantiiremonti, siis võta palun ühendust kauplusega, kust masina ostsid, või JURA kohaliku esinduse või edasimüüjaga (vt. www.jura.ee). Selleks, et Sul ei tekiks tarbetuid ebamugavusi, soovitam kasutusjuhendi enne edasimüüja või volitatud hooldustöökoja poole pöördumist hoolikalt läbi lugeda.

Sinu garantii

Selle garantiiga tagab JURA, et tootel ei esine ostukuupäevale järgneval kindlaksmääratud perioodil materjalidest või koostekvaliteedist tingitud vigu. Kui garantiiperioodi jooksul esineb masinal mittekvaliteetsete materjalide kasutamise või kehva koostekvaliteedi tõttu mõni viga, siis parandavad või asendavad JURA ametlikud müügiesindused, volitatud hooldustöökojad või volitatud edasimüüjad toote või selle vigase osa ilma töökulude ja varuosade eest tasu võtmata alltoodud tingimustel. See rahvusvaheline JURA garantii täiendab toote osturiigi JURA edasimüüjatele ja esindustele kehtivaid riiklikke garantiikohustusi. Teenindust pakutakse (nii garantii kehtivuse ajal kui ka pärast seda) kõigis riikides, kus JURA antud toodet ametlikult müüb. Riikides, kus JURA seda toodet ei müü, võta palun ühendust JURA rahvusvahelise peakontoriga.

Tingimused

- I. Käesolev garantii kehtib ainult juhul, kui koos vigase tootega esitatakse ka originaalarve või müügi-kviitung (millel on ostukuupäev, toote tüüp ja volitatud edasimüüja nimi). JURA jätab endale õiguse keelduda tasuta garantiiteenuse osutamisest, kui ülalmainitud dokumenti ei esitata või kui selles sisalduv informatsioon on puudulik või loetamatu.
- II. Garantiiperioodi pikkus on 2 aastat (maksimaalselt/kuid mitte rohkem kui 8000 kohvivalmistustsükli).
- III. Garantii ei kehti juhul, kui toode nõuab muutmist või kohandamist selleks, et masin töötaks mõnes muus riigis peale riigi, mille jaoks toode oli projekteeritud, toodetud, heaks kiidetud ja/või kus seda on volitatud müüa ning samuti juhul, kui nende muudatuste tagajärjel tekib mõni viga.
- IV. Garantii ei kata järgmisi punkte:
 - a. perioodiline hooldus (puhastus ja katlakivieemaldus) ning normaalsest kulumisest tulenev remont või osade vahetus;
 - b. toote kohandamine või muutmine eesmärgiga tarvitada seda mõnel muul otstarbel kui kasutusjuhendis märgitud;
 - c. toote garantiiga otseselt või kaudselt seotud transpordikulud, väljakutsega kaasnevad transpordikulud ja kõik transpordiriskid;
 - d. kahjud, mis tulenevad:
 1. väärkasutusest, mis hõlmab muu hulgas, kuid mitte ainult
 - 1.1 toote kasutamist mitteettenähtud otstarbel või JURA kasutus- ja hooldusjuhiste mittejärgimist;
 - 1.2 filtri CLARIS plus mittekasutamist, kuigi see on JURA juhistes ette nähtud;
 - 1.3 muude kui JURA katlakivieemaldus- või puhastustablettide kasutamist;



- 1.4 kohviubade sisse sattunud võõrkehasid (nt kivikesed, puidutükid ja kirjaklambrid);
- 1.5 toote paigaldamist või kasutamist viisil, mis ei ole kooskõlas riigis, kus toodet kasutatakse, kehtivate tehniliste või ohutusstandarditega. (Riikides, kus seaduse järgi on nõutav kohalik heakskiit, käitub klient toodet teistest riigist sisse tuues omal vastutusel ning peaks meeles pidama, et niisugune käitumine võib olla seadusega vastuolus);
2. remondist, mille on teinud klient ise või lasknud selle teha kusagil mujal kui volitatud hooldustöökojas või esinduses;
3. õnnetusjuhtumitest, välgulöögist, veest, tulest, ebaõigest ventilatsioonist või mõnest JURA kontrollile mitte alluvast faktorist.

Sinu ENA Micro 1

Sinu ENA Micro 1	4
Sümbolite kirjeldus.....	5
Masina osad	6
Oluline teave	8
Õige kasutamine.....	8
Ohutusteave	8
1 Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine	9
Masina ülesseadmine.....	9
Oamahuti täitmine.....	9
Esmakordne kasutamine.....	9
Esmakordne kasutamine ja filtri aktiveerimine.....	9
Esmakordne kasutamine ilma filtri aktiveerimiseta	10
Veski reguleerimine.....	11
Veepaagi täitmine.....	11
Vee kareduse määramine	11
2 Valmistamine	12
<i>Ristretto</i> , espresso ja kohv	12
Tassi suurusele vastava püsiva veekoguse määramine	12
Jahvatatud kohv	12
3 Igapäevane kasutamine	13
Masina sisselülitamine.....	13
Igapäevane hooldus	13
Masina väljalülitamine	13
4 Püsiseadistused programmeerimisrežiimis	14
Filtri paigaldamine ja aktiveerimine.....	14
Vee kareduse määramine	14
5 Hooldus	15
Masina puhastamine.....	15
Katlakivieemaldus.....	16
Filtri vahetamine.....	17
Veepaagi puhastamine katlakivist.....	18
Oamahuti puhastamine	18
6 Teated sümbolite ekraanil	19
7 Veaoitsing	20
8 Transport ja keskkonnasäästlik utiliseerimine	21
Transport / süsteemi tühjendamine	21
Utiliseerimine	21
9 Tehnilised andmed	21
10 Register	22
11 JURA kontaktandmed / õigusteave	24


Sümbolite kirjeldus

Hoiatused


 HOIATUS	Pööra alati suurt tähelepanu punktidele, mis on tähistatud sõnaga ETTEVAATUST või
 HOIATUS	HOIATUS. Märksõna HOIATUS juhib Su tähelepanu tõsise isikuvigastuse ohule ja märksõna ETTEVAATUST kerge isikuvigastuse ohule.
ETTEVAATUST	Sõna ETTEVAATUST juhib tähelepanu olukordadele, kus masin võib viga saada.

Kasutatavad sümbolid

- ▶ **Soovitus toimingute tegemiseks.** See sümbol tähendab, et masin soovib Sul teatavat toimingut teha.


 **ENA kasutamist hõlbustavad nõuanded ja teave.**

Masina osad

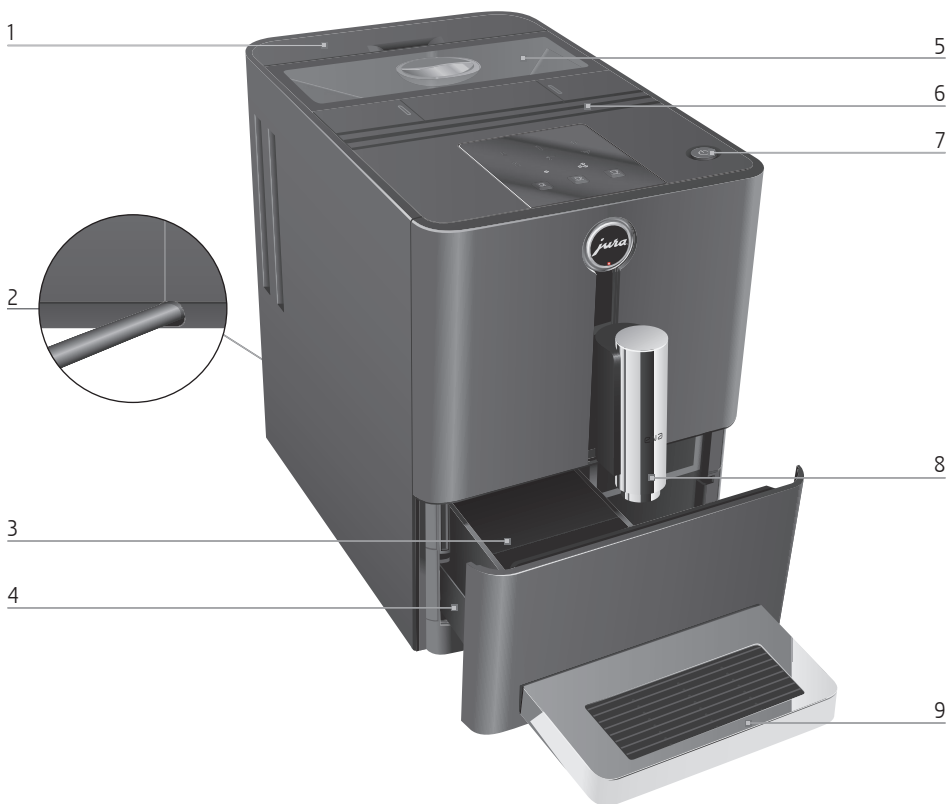

- 1 Veepaak
- 2 Toitejuhe (masina tagaküljel)
- 3 Kohvipaksusahtel
- 4 Vedelikusahtel



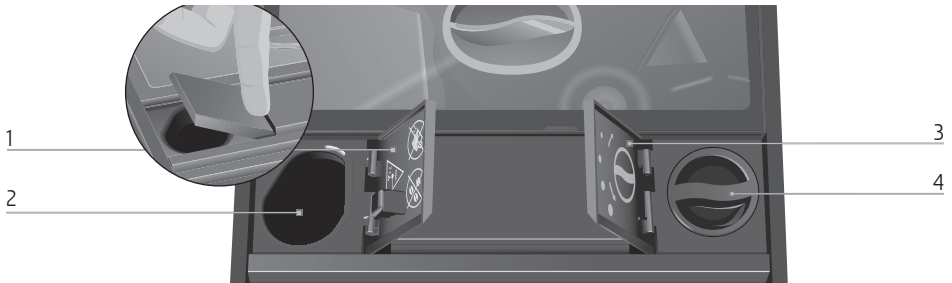



- 5 Oamahuti koos aroomikattega
- 6 Õhutusava
- 7 Sisse-/väljalülitusnupp
- 8 Reguleeritava kõrgusega kohvitila
- 9 Vedelikusahtli rest








- 1 Jahvatatud kohvi täiteava kaas
- 2 Jahvatatud kohvi täiteava

- 3 Jahvatusastme regulaatori kaas
- 4 Jahvatusastme regulaator



- 1 Sümbolid
-  Katlakivieemalduse sümbol
-  Filtri sümbol
-  Puhastuse sümbol
-  Veepaagi sümbol
-  Jahvatatud kohvi sümbol
-  Kohvipaksusahtli sümbol

-  Kohvi kangus „keskmine”
-  Kohvi kangus „kange”
-  Ristretto sümbol
-  Espresso sümbol
-  Kohvi sümbol

Oluline teave

Õige kasutamine

Masin on valmistatud ja mõeldud koduseks kasutamiseks. Masin on mõeldud ainult kohvi valmistamiseks. Kõik muud kasutusviisid on ebaõiged. JURA Elektroapparate AG ei võta endale vastutust masina ebaõige kasutamise tagajärgede eest.

Enne masina kasutamist loe kasutusjuhend hoolikalt otsast lõpuni läbi ja järgi alati kõiki juhiseid. Kasutusjuhendi mittejärgimisest tulenevate vigade ja tõrgete korral garantii ei kehti. Hoia kasutusjuhendit masina lähedal ja anna see masina järgmisele omanikule edasi.

Ohutusteave

Palun loe ja järgi hoolikalt kõiki alltoodud olulisi ohutusjuhiseid.

Juhiste mittejärgimine võib põhjustada eluohtliku elektrilöögi.

- Ära kasuta katkist või kahjustatud toitejuhtmega masinat.
- Kui on alust kahtlustada tõrget – näiteks siis, kui tunned kõrbelõhna –, eemalda masin kohe vooluvõrgust ja võta ühendust JURA hooldustöökojaga.
- Kahjustatud toitejuhtme parandamiseks tuleb pöörduda ainult kas otse JURA poole või JURA volitatud hooldustöökotta.
- Ära aseta ENAt ega selle toitejuhet kuuma pinna lähedusse.
- Jälgi hoolikalt, et toitejuhe ei jääks millegi taha ega hõõruks teravate servade vastu.
- Ära ava ega paranda kohvimasinat ise. Ära muuda masinat ühelgi viisil, mida ei ole kasutusjuhendis kirjeldatud. Mõni masina sisemine osa on voolu all. Masina avamisel võid saada surmavaid vigastusi. Masinat tohib parandada ainult JURA volitatud hooldustöökojas, kasutades originaalvaruosi ja -lisaseadmeid.

Rikkis masina kasutamine on ohtlik ning võib põhjustada vigastuse või tulekahju. Masina või enda vigastamise ja tulekahju vältimiseks pea kinni järgmistest nõuetest.

- Jälgi, et toitejuhe oleks peidetud, vastasel korral võib keegi selle otsa komistada või juhe võib kahjustada saada.
- Ära jäta oma ENAt välja vihma, külma või päikese kätte.
- Ära aseta ENAt, selle juhet ega ühendusi vette.
- Ära aseta ENAt ega ühtegi selle osa nõudepesumasinasse.
- Lülita oma ENA enne puhastamist sisse-/väljalülitusnupust välja. Kasuta ENA puhastamiseks niisket, mitte märga lappi ning väldi rohkete pritsmete sattumist masinale.
- Enne masina ühendamist vooluvõrku kontrolli, kas võrgupinge vastab masina andmesildil olevale pingele. Andmesilt paikneb Sinu ENA põhja all. Lisateavet tehniliste andmete kohta leiad kasutusjuhendi 9. peatükist „Tehnilised andmed”.
- Kasuta ainult JURA originaalhooldusvahendeid. Kui kasutad muid vahendeid peale nende, mille JURA on selgelt heaks kiitnud, võid oma ENAt kahjustada.
- Ära kasuta lisaainetega töödeldud või karamellistatud kohviube.
- Kasuta veepaagi täitmiseks ainult külma värsket vett.
- Ära vala oamahutisse vett.
- Kui Sa ei kavatse masinat pikemat aega kasutada, siis lülita see sisse-/väljalülitusnupust välja ja tõmba pistik seinapistikupesast välja.

Isikud, sealhulgas lapsed,

- kellel ei ole masina ohutuks kasutamiseks vajalikke füüsilisi, sensoorseid või vaimseid võimeid või
- kellel ei ole masina ohutuks kasutamiseks vajalikke kogemusi või teadmisi,

tohivad masinat kasutada vastutava isiku järelevalve all või vajavad juhendamist, kuidas seda õigesti teha.

CLARIS Blue filtrite ohutu käitlemine

- Hoia filtreid lastele ligipääsmatus kohas.
- Hoia filtreid kuivas kohas õhukindlalt suletud pakendis.
- Kaitse filtreid kuumuse ja otsese päikesekiirguse eest.
- Ära kasuta kahjustunud filtreid.
- Ära ava filtreid.

1 Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine

See peatükk pakub teavet selle kohta, kuidas kasutada oma ENAt nii, et ei tekiks mingeid probleeme. Peatükk õpetab sammhaaval, kuidas uus kohvimasin jookide valmistamiseks korda seada.

- i** Külasta meid Internetis. **JURA veebilehelt** www.jura.ee leiad huvitavat ja uusimat teavet nii oma ENA kui ka paljude teiste kohviteemade kohta.

Masina ülesseadmine

ENA ülesseadmisel toimi järgmiselt:

- aseta masin horisontaalsele pinnale, mis ei karda vett;
- vali koht, kus ENA ei saa üle kuumeneda. Jälgi, et masina ventilatsioonivad oleksid avatud.

Oamahuti täitmine

ETTEVAATUST

Lisaainetega (nt suhkruga) töödeldud kohvioad, ükskõik kas jahvatatud või külmkuivatatud kujul, kahjustavad veskit.

- ▶ Kasuta oamahuti täitmiseks ainult töötlemata kohviube.
- ▶ Ava oamahuti kaas ja eemalda aroomikate.
- ▶ Puhasta oamahutit seest ja eemalda kõik selles olevad võõrkehad.

1 Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine

- ▶ Täida oamahuti kohviubadega.
- ▶ Sulge oamahuti kaas.

Esmakordne kasutamine

Masina esimesel kasutuskorral saad valida, kas soovid kasutada ENAt koos CLARIS Blue **filtriga** või **ilma** selleleta. Kui vee karedus on üle 10° dH (Saksa kareduskraadi), soovitame kasutada filtrit. Kui Sa ei tea vee karedust, saad selle kindlaks määrata (vt 1. peatüki „Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine” alalõiku „Vee kareduse määramine”).




- i** Sisse-/väljalülitusnupp toimib ka toitelülitina. Kui ENA välja lülitada, ei tarvita masin üldse energiat.

HOIATUS

Kahjustatud toitejuhtmega masina kasutamine tekitab surmava elektrilöögi ohu.



- ▶ Ära kasuta katkist või kahjustatud toitejuhtmega masinat.

Eeltingimus: oamahuti on täidetud.


- ▶ Torka pistik pistikupessa.
-  ▶ Masina sisselülitamiseks vajuta sisse-/väljalülitusnuppu. Katlakivieemalduse sümbol  ja filtri sümbol  süttivad.

- i** Nüüd saad otsustada, kas soovid kasutada ENAt koos CLARIS Blue **filtriga** või **mitte**.

Esmakordne kasutamine ja filtri aktiveerimine

-  ▶ Puuduta filtri sümbolit. Veepaagi sümbol  süttib.
- ▶ Eemalda veepaak.
- ▶ Ava filtrihoidik.
- ▶ Aseta filter veepaaki ja suru seda kergelt.

1 Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine

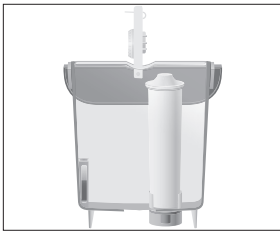

- ▶ Sulge filtrihoidik. See lukustub klõpsuga paigale.
- i** Filtri tööiga on kaks kuud. Märki veepaagis oleva filtrihoidiku kuupäevasilde õige kuupäev.

- ▶ Täida veepaak värsket külma veega ja asetage kohale tagasi.
Filtri sümbol süttib.
- i** ▶ Puuduta filtri sümbolit.
Sümbolid , ja hakkavad vilkuma. Filtrit loputatakse ja vesi voolab otse vedelikusahtlisse.
Filtri loputamine lõpeb automaatselt. Masin soojeneb.
Sümbolid , ja hakkavad vilkuma. Masinat loputatakse, kohvivilast hakkab voolama vett. Loputussükkel lõpeb automaatselt.
Kohvipaksusahtli sümbol süttib.
- ▶ Tühjenda kohvipaksusahtel ja vedelikusahtel ja loputa need sooja veega üle.
- ▶ Aseta kohvipaksu- ja vedelikusahtel oma kohale tagasi.
Süttivad ristretto , espresso ja kohvi sümbolid ning samuti kange kohvi sümbol . Sinu ENA on kasutusvalmis.

Esmakordne kasutamine ilma filtri aktiveerimiseta

Kui Sa ei soovi CLARIS Blue filtrit kasutada, siis tuleb Sul määrata vee karedus. Valida saab järgmistele vee kareduse seadete vahel:

Vee karedus	Sümbol(id) ekraanil
Tase 1: 1-15° dH	1 sümbol põleb
Tase 2: 16-23° dH	2 sümbolit põlevad
Tase 3: 24-30° dH	3 sümbolit põlevad

- i** ▶ Puuduta katlakivieemalduse sümbolit.
Sümbolid , ja hakkavad vilkuma.
- ▶ Vee kareduse määramiseks puuduta sümbolit , või , nt taseme 1 jaoks sümbolit . Sümbolid , ja hakkavad vilkuma.
- i** ▶ Puuduta katlakivieemalduse sümbolit.
Veepaagi sümbol süttib.
- ▶ Aseta nõu kohvivila alla.
- ▶ Eemalda veepaak.
- ▶ Täida veepaak värsket külma veega ja asetage kohale tagasi.



- Sümbolid , ja hakkavad vilkuma. Süsteem täitub veega ja vesi voolab otse vedelikusahtlisse.
See protsess lõpeb automaatselt. Masin soojeneb.
Sümbolid , ja hakkavad vilkuma. Masinat loputatakse, kohvivilast hakkab voolama vett. Loputussükkel lõpeb automaatselt.
Süttivad ristretto , espresso ja kohvi sümbolid ning samuti kange kohvi sümbol . Sinu ENA on kasutusvalmis.

Veski reguleerimine

Veskit saab kohviubade röstimisastme järgi sujuvalt reguleerida.

ETTEVAATUST

Kui reguleerid jahvatusastet ajal, mil veski ei tööta, võid jahvatusastme regulaatorit kahjustada.


- ▶ Reguleeri jahvatusastet ainult ajal, mil veski töötab.

i Jämedama jahvatusastme valimiseks keera lüliti vasakule, peenema jahvatusastme valimiseks paremale.

Jahvatusaste on õige siis, kui kohv voolab tilast normaalse ühtlase joana. Lisaks moodustub joogi pinnale mõnus tihe vaht ehk *crema*.

Näide: jahvatusastme muutmine kange espresso valmistamise ajal.

- ▶ Aseta nõu kohvitila alla.
- ▶ Ava jahvatusastme regulaatori kaas.

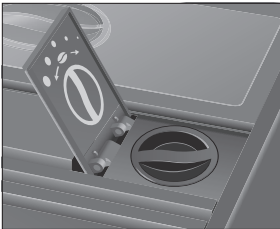

- ☼ ▶ Puuduta kange kohvi sümbolit. Kange kohvi sümbol ☼ süttib.
- ☞ ▶ Alusta joogi valmistamist, puudutades espresso sümbolit.
- ▶ Keera jahvatusastme regulaator veski töötamise ajal soovitud asendisse. Tassi voolab kindlaksmääratud kogus vett. Protssess lõpeb automaatselt.

Veepaagi täitmine

Masina igapäevane hooldus ja hügieeninõuete järgimine kohvi ja vee kasutamisel aitavad tagada täiusliku kohvi. Seetõttu peaksid vahetama vett iga päev.

ETTEVAATUST

Piim, mineraalvesi ja teised vedelikud võivad masinat või selle veepaaki kahjustada.

- ▶ Kasuta veepaagi täitmiseks ainult külma värsket vett.
- ▶ Eemalda veepaak ja loputa see külma veega puhtaks.




- ▶ Täida veepaak värsket külma veega ja asetage kohale tagasi.

Vee kareduse määramine

Vee kareduse kindlakstegemiseks saad kasutada masinaga kaasas olevat testriba Aquadur®.

- ▶ Torka testriba korraks (üheks sekundiks) voolava vee alla.
- ▶ Raputa riba kuivaks.
- ▶ Oota umbes üks minut.
- ▶ Vee kareduse määramiseks võrdle testriba Aquadur® toonimuutust pakendil oleva kirjeldusega.

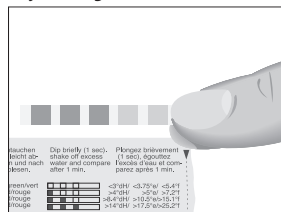

Nüüd saad sisestada masinasse vee kareduse.

2 Valmistamine

- i** Kohvijooji valmistamise saab igal hetkel katkestada. Selleks tuleb lihtsalt puudutada vastava joogi sümbolit.
- i** Enne ubade jahvatamist ja jahvatamise ajal saab valida *ristretto* ☞, espresso ☞ ja kohvi ☞ kangust: keskmine (☉), või kange (☪).

Masin kasutab valitud kohvi või kohvijooji valmistamiseks alati **kindlaksmääratud veekogust**. Seda seadet saab muuta (vt 2. peatüki „Kohvi valmistamine” alalõiku „Tassi suurusele vastava püsiva veekoguse määramine”).

Sinu ENA kohvimasinal on **energiasäästurežiim**. Varsti pärast viimase joogi valmistamist ENA enam ennast ei soojenda. Kui umbes viis minutit ei ole ühtegi nuppu vajutatud, lülitub masin energiasäästurežiimile. Kõik sümbolid muutuvad tuhmimaks. Järgmise joogi valmistamiseks peab ENA uuesti soojenema.

Kohv maitseb kõige paremini kuumalt. Külm portselantass jahutab joogi – ja mõjutab selle maitset. Seetõttu soovitame tasse eelsoojendada. Täiusliku arooni saavutamiseks kasuta ainult eelsoojendatud tasse. JURA tassisoojendi saad soetada masina edasimüüjalt.

Ristretto, espresso ja kohv

Ristretto ☞, espresso ☞ ja kohvi ☞ valmistamine toimub ühel ja samal põhimõttel.

Näide: ühe tassitäie kohvi valmistamiseks toimi järgmisel viisil.

Eeltingimus: Sinu ENA on kasutusvalmis.

- ▶ Aseta nõu kohvitila alla.
- ☞ ▶ Alusta kohvi valmistamist, puudutades kohvi sümbolit.
Kohvi sümbol ☞ ja kohvi kanguse sümbol (☉ või ☪) hakkavad vilkuma ja tassi voolab kindlaksmääratud kogus vett.
Protsess lõpeb automaatselt. Sinu ENA on jälle kasutusvalmis.

Tassi suurusele vastava püsiva veekoguse määramine

Kõigi kohvijookide puhul saab veekoguse tassi suuruse järgi kergesti ette kindlaks määrata. Järgmises näites õpetatakse, kuidas määrata uus veekogus. Iga kord, kui Sa edaspidi sama jooki valmistad, kasutab masin sama kogust vett.

Näide: ühe tassitäie espresso jaoks **püsiva** veekoguse määramine.

Eeltingimus: Sinu ENA on kasutusvalmis.





- ▶ Aseta nõu kohvitila alla.
- ☞ ▶ Hoi a sõrme **umbes kolme sekundi vältel** espresso sümbolil, kuni ekraanile ilmuvad uuesti *ristretto* ☞ ja kohvi ☞ sümbolid.
- ☞ ▶ **Eemalda** sõrm espresso sümbolilt. Algab espresso valmistamine. Espresso sümbol ☞ ja kohvi kanguse sümbol (☉ või ☪) vilguvad.
- ☞ ▶ Puuduta espresso sümbolit kohe, kui tassi on voolanud piisavalt espressot. Espresso valmistamine lõpeb. Püsiv veekogus ühe espresso jaoks on mällu salvestatud.
Espresso sümbol ☞ ja kohvi kanguse sümbol (☉ või ☪) vilguvad mõnda aega ning seejärel on masin taas kasutusvalmis.

- i** Selle seadistuse muutmiseks korda ülalkirjeldatud toiminguid.

Jahvatatud kohv

Jahvatatud kohvi täielehter võimaldab kasutada ka teist tüüpi kohvi, näiteks kofeiinivaba kohvi.


- i** Ära kasuta liiga peene jahvatusega kohvipulbrit. Selline kohvipulber võib süsteemi ummistada, nii et kohv ainult tilgub, mitte ei voola.
- i** Vala avasse kõige rohkem üks triiki mõõtelusikatäis jahvatatud kohvi.


- i** Soovitud jook tuleb valmistada umbes ühe minuti jooksul alates jahvatatud kohvi lehrtrisse kallamisest. Vastasel korral katkestab ENA toimingu ja on seejärel taas kasutusvalmis.
- i** Kui Sa ei vala lehrtrisse piisavalt palju jahvatatud kohvi, hakkavad sümbolid , ,  ja  vilkuma ning ENA katkestab kohvi valmistamise.







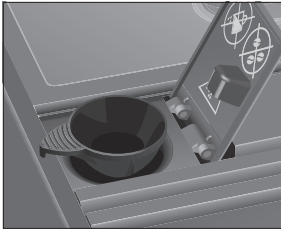


Jahvatatud kohvist valmistatakse kõiki kohvijooke samamoodi nagu järgmises näites.

Näide: ühe tassitäie kohvi valmistamine jahvatatud kohvist.

Eeltingimus: Sinu ENA on kasutusvalmis.

- ▶ Aseta nõu kohvitila alla.
- ▶ Ava jahvatatud kohvi täiteava. Jahvatatud kohvi sümbol  süttib.
- ▶ Aseta täitelehter jahvatatud kohvi täiteavasse.




- ▶ Vala täitelehrtrisse üks triiki mõõtelusikatäis jahvatatud kohvi.
- ▶ Sulge jahvatatud kohvi täiteava. Sümbolid , ,  ja  hakkavad vilkuma. Sümbolid ,  ja  hakkavad vilkuma.
-  ▶ Alusta kohvi valmistamist, puudutades kohvi sümbolit. Kohvi sümbol  hakkab vilkuma, tassi voolab kindlaksmääratud kogus vett. Protsess lõpeb automaatselt. Sinu ENA on jälle kasutusvalmis.




3 Igapäevane kasutamine

Masina sisselülitamine

Masina igapäevane hooldus ja hügieeninõuete järgimine kohvi ja vee kasutamisel aitavad tagada alati täiusliku kohvi. Seetõttu peaksid vahetama vett **iga päev**.

Masina sisselülitamisel käivitub automaatselt loputussükkel.

- ▶ Aseta nõu kohvitila alla.
-  ▶ Masina sisselülitamiseks vajuta sisse-/väljalülitusnuppu.

Sümbolid ,  ja  hakkavad vilkuma. Masinat loputatakse, kohvitilast hakkab voolama vett. Loputussükkel lõpeb automaatselt. Sinu ENA on kasutusvalmis.





Igapäevane hooldus

Selleks, et ENA Sind pikki aastaid kindlalt teeniks ning pakuks alati parima kvaliteediga kohvi, vajab kohvimasin igapäevast hooldust.

- ▶ Eemalda vedelikusahtel.
- ▶ Tühjenda kohvipaksusahtel ja vedelikusahtel ja loputa need sooja veega üle.
- ▶ Aseta kohvipaksu- ja vedelikusahtel oma kohale tagasi.
- ▶ Loputa veepaaki puhta veega.
- ▶ Puhasta masinat väljastpoolt pehme niiske lapiga (nt mikrokiudlapiga).

Masina väljalülitamine

Kui ENAga on valmistatud mõni kohv, siis loputab masin väljalülitamisel automaatselt süsteemi.

- ▶ Aseta nõu kohvitila alla.
-  ▶ Vajuta sisse-/väljalülitusnuppu. Sümbolid ,  ja  hakkavad vilkuma. Masinat loputatakse, kohvitilast hakkab voolama vett. Loputussükkel lõpeb automaatselt. ENA lülitub välja.

4 Püsiseadistused programmeerimisrežiimis

- i** Kui ENA sisse-/väljalülitusnupust välja lülitada, **ei tarvita see üldse energiat**.
- i** Kui masinaga kahe tunni jooksul ühtegi toimingut ei tehta, lülitub ENA energia säästmiseks **automaatselt** välja.

4 Püsiseadistused programmeerimisrežiimis


Filtri paigaldamine ja aktiveerimine

Kui kasutate CLARIS Blue filtreid, ei ole vaja ENA kohvimasinat katlakivist puhastada. Kui Sa filtrit masina esimesel kasutuskorral ei aktiveerinud, saad seda teha nüüd, toimides järgmisel viisil.

- i** Paigalda filter tegevust vahepeal katkestamata. Nii tagad, et Sinu ENA on alati parimas töökorras.

Eeltingimus: Sinu ENA on kasutusvalmis.

- ▶ Hoi a sõrm **kahe sekundi vältel** sümbolitel ☉ ja ☼.
- ▶ Sümbolid ☉, ☼, ☽ ja ☿ hakkavad vilkuma.
- ▶ Hoi a sõrme **umbes kahe sekundi vältel** filtri sümbolil.
- ▶ Veepaagi sümbol ☽ süttib.
- ▶ Eemalda veepaak.
- ▶ Ava filtrihoidik.
- ▶ Aseta filter veepaaki ja suru seda kergelt.

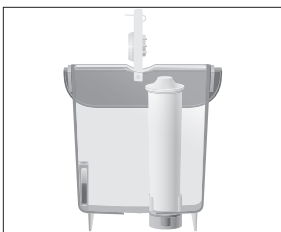

- ▶ Sulge filtrihoidik. See lukustub klõpsuga paigale.

- i** Filtri tööiga on kaks kuud. Märki veepaagis oleva filtrihoidiku kuupäevasildile õige kuupäev.
- ▶ Täida veepaak värske külma veega ja asetage kohale tagasi.
Kohvipaksusahtli sümbol ☿ süttib.
- ▶ Tühjenda vedelikusahtel ja kohvipaksusahtel ning asetage need kohale tagasi.
Filtri sümbol ☽ süttib.
- ▶ Filtriloputuse käivitamiseks puuduta filtri sümbolit.
Sümbolid ☉, ☽, ☽ ja ☽ hakkavad vilkuma.
Filtrit loputatakse.
Filtri loputamine lõpeb automaatselt.
Kohvipaksusahtli sümbol ☿ süttib.
- ▶ Tühjenda vedelikusahtel ja kohvipaksusahtel ning asetage need kohale tagasi.
Sümbolid ☉, ☽ ja ☽ hakkavad vilkuma.
Sinu ENA on jälle kasutusvalmis.

Vee kareduse määramine

- i** Kui kasutate CLARIS Blue filtrit ja oled selle aktiveerinud, siis ei ole vaja vee karedust määrata.

Mida karedam on vesi, seda tihemini tuleb masinat katlakivist puhastada. Seetõttu on äärmiselt oluline määrata vee karedus täpselt.

Valida saab järgmiste vee kareduse seadete vahel:

Vee karedus	Sümbol(id) ekraanil
Tase 1: 1-15° dH	1 sümbol põleb ☽
Tase 2: 16-23° dH	2 sümbolit põlevad ☽ ☽
Tase 3: 24-30° dH	3 sümbolit põlevad ☽ ☽ ☽

Näide: kuidas valida vee kareduseks taseme 2 (☽ ☽) asemel tase 3 (☽ ☽ ☽).

Eeltingimus: Sinu ENA on kasutusvalmis.

- ▶ Hoi a sõrm **kahe sekundi vältel** sümbolitel ☉ ja ☼.

- ▶ Sümbolid ☉, ☉☉, ☉☉☉ ja ☉☉☉☉ hakkavad vilkuma.
- ▶ Puuduta **korra**ks katlakivieemalduse sümbolit.
Sümbolid ☉, ☉ ja ☉☉ hakkavad vilkuma.
- ▶ Puuduta kohvi sümbolit.
Sümbolid ☉, ☉, ☉ ja ☉☉ hakkavad vilkuma.
- ▶ Puuduta katlakivieemalduse sümbolit, et kinnitada uueks vee kareduseks tase 3. Sinu ENA on jälle kasutusvalmis.

5 Hooldus

ENA kohvimasinal on järgmised sisseehitatud hooldusprogrammid:

- Masina puhastamine
- Katlakivieemaldus
- Filtri vahetamine

Masina puhastamine

Pärast 180 tassi kohvi valmistamist või 80 sisse-lülitamisjärgset loputamist annab ENA märku, et masin vajab puhastamist.

ETTEVAATUST

Vale puhastusvahend võib masinat kahjustada ja/ või vahendi jäägid võivad sattuda vette.

- ▶ Kasuta ainult JURA originaalhooldusvahendeid.


- i** Puhastusprogramm kestab umbes 15 minutit.
- i** Ära katkesta käivitatud puhastusprogrammi. See halvendab puhastuse kvaliteeti.
- i** JURA puhastustablette saab osta edasimüüjalt.

Eeltingimus: Sinu ENA on kasutusvalmis.

Puhastuse sümbol ☉ süttib.

- ▶ Hoi a sõrme **umbes kahe sekundi vältel** puhastuse sümbolit.
Kohvipaksusahtli sümbol ☉☉ süttib.

- ▶ Tühjenda vedelikusahtel ja kohvipaksusahtel ning aseta need kohale tagasi. Puhastuse sümbol ☉ süttib.
- ▶ Aseta nõu kohvitila alla.
- ▶ Puuduta puhastuse sümbolit.
Sümbolid ☉, ☉, ☉☉ ja ☉☉☉☉ hakkavad vilkuma, kohvitilast voolab vett. Protse ss katkeb, kohvipaksusahtli sümbol ☉☉ süttib.
- ▶ Ava jahvatatud kohvi täiteava ja pane JURA puhastustablett avasse.

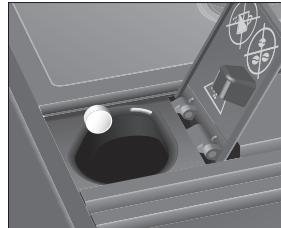

- ▶ Sulge jahvatatud kohvi täiteava. Puhastuse sümbol ☉ süttib.
- ▶ Puuduta puhastuse sümbolit.
Sümbolid ☉, ☉, ☉☉ ja ☉☉☉☉ hakkavad vilkuma, kohvitilast voolab korduvalt vett. Protse ss katkeb, kohvipaksusahtli sümbol ☉☉ süttib.
- ▶ Tühjenda vedelikusahtel ja kohvipaksusahtel ning aseta need kohale tagasi. Sümbolid ☉, ☉☉ ja ☉☉☉☉ hakkavad vilkuma. Masin soojeneb. Sinu ENA on jälle kasutusvalmis.

Masina puhastamine, ilma et asjaomast teadet oleks ilmunud:

masina puhastuse võib igal ajal käsitsi käivitada, tingimusel et masin on kasutusvalmis. Hoi a sõrme **umbes kahe sekundi vältel** korraga sümbolit ☉ ja ☉☉. Sümbolid ☉, ☉☉, ☉☉☉☉ ja ☉☉☉☉ või ☉☉☉☉ süttivad eredalt põlema. Jätka **esimesest punktist** (tähistatud ▶), nagu on kirjeldatud käesolevas peatükis.

Katlakivieemaldus

Aja jooksul koguneb kohvimasinasse katlakivi. ENA annab katlakivi eemaldamise vajadusest automaatselt märku. Katlakivi kogunemise kiirus sõltub kasutatava vee karedusest.

⚠ HOIATUS

Katlakivieemaldusvahend võib nahale või silma sattudes põhjustada ärritust.

- ▶ Väldi vahendi sattumist nahale ja silma.
- ▶ Loputa katlakivieemaldusvahend puhta veega maha. Kui katlakivieemaldusvahendit satub silma, pöördu arsti poole.

ETTEVAATUST

Vale katlakivieemaldusvahend võib masinat kahjustada ja/või vahendi jäägid võivad sattuda vette.

- ▶ Kasuta ainult JURA originaalhooldusvahendeid.

ETTEVAATUST

Katlakivieemaldusprogrammi katkestamine võib masinat kahjustada.

- ▶ Ära katkesta katlakivieemaldusprogrammi, kui see on käivitatud.

ETTEVAATUST



Katlakivieemaldusvahend võib tundlikke pindu (nt marmor) kahjustada.


- ▶ Eemalda kohe kõik pritsmed.


- i** Katlakivieemaldusprogramm kestab umbes 40 minutit.
- i** JURA katlakivieemaldustablette saab osta edasimüüjalt.
- i** Kui kasutad CLARIS Blue filtrit ja see on aktiveeritud, siis ei anna masin katlakivi eemaldamise vajadusest märku.









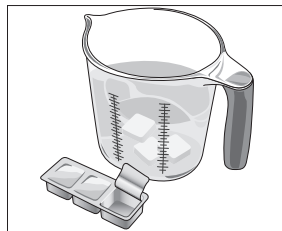







Eeltingimus: Sinu ENA on kasutusvalmis.

Katlakivieemalduse sümbol  süttib.









-  ▶ Hoi a sõrme **umbes kahe sekundi vältel** katlakivieemalduse sümbolil. Kohvipaksusahkli sümbol  süttib.

- ▶ Tühjenda vedelikusahtel ja kohvipaksusahtel ning aseta need kohale tagasi. Veepaagi sümbol  hakkab vilkuma.
- ▶ Eemalda ja tühjenda veepaak.
- ▶ Lahusta ühe mullpakendi sisu (kolm JURA katlakivieemaldustabletti) täielikult pooles liitris vees. Lahustumiseks võib kuluda paar minutit.




- ▶ Vala lahus **tühja** veepaaki ja aseta paak oma kohale tagasi. Katlakivieemalduse sümbol  süttib.
-  ▶ Puuduta katlakivieemalduse sümbolit. Sümbolid ,  ja  hakkavad vilkuma, kohvivilast voolab vett. Protsess katkeb, kohvipaksusahkli sümbol  hakkab vilkuma.
- ▶ Tühjenda vedelikusahtel ja kohvipaksusahtel ning aseta need kohale tagasi. Veepaagi sümbol  süttib.
- ▶ Eemalda veepaak ja **loputa see korralikult puhtaks**.
- ▶ Täida veepaak värske külma veega ja aseta kohale tagasi. Katlakivieemalduse sümbol  süttib.
-  ▶ Puuduta katlakivieemalduse sümbolit. Sümbolid ,  ja  hakkavad vilkuma, kohvivilast voolab vett. Sümbolid ,  ja  hakkavad vilkuma, kohvivilast voolab vett. Protsess katkeb, kohvipaksusahkli sümbol  süttib.
- ▶ Tühjenda vedelikusahtel ja kohvipaksusahtel ning aseta need kohale tagasi. Sinu ENA on jälle kasutusvalmis.



- i** Kui katlakivieemaldusprogramm ootamatult katkeb, siis loputa veepaak korralikult puhtaks.

Masina puhastamine katlakivist, ilma et asjaomast teadet oleks ilmunud: masina puhastuse võib igal ajal käsitsi käivitada, tingimusel et masin on kasutusvalmis. Hoia sõrme **umbes kahe sekundi** vältel korraga sümboolitel  ja . Sümboolid , ,  ja  või  süttivad eredalt põlema. Jätka **esimesest punktist** (tähistatud ) nagu on kirjeldatud käesolevas peatükis.

Filtri vahetamine

- i** Filter suudab puhastada kuni 50 liitrit vett. Pärast seda ei tööta filter enam korralikult. ENA annab filtri vahetamise vajadusest automaatselt märku.
- i** Filtri tööiga on kaks kuud. Märgi veepaagis oleva filtrihoidiku kuupäevasildile õige kuupäev.
- i** Kui CLARIS Blue filter ei ole programmeerimisrežiimis aktiveeritud, siis ei anna masin filtri vahetamise vajadusest märku.



Eeltingimus: Sinu ENA on kasutusvalmis. Filtri sümbol  süttib.






-  ▶ Hoia sõrme **umbes kahe sekundi** vältel filtri sümboolil. Veepaagi sümbol  süttib.
- ▶ Eemalda veepaak.
- ▶ Ava filtrihoidik ja eemalda vana filter.
- ▶ Aseta uus filter veepaaki ja suru seda kergelt.




- ▶ Sulge filtrihoidik. See lukustub klõpsuga paigale.



- i** Filtri tööiga on kaks kuud. Märgi veepaagis oleva filtrihoidiku kuupäevasildile õige kuupäev.






- ▶ Täida veepaak värske külma veega ja aseta kohale tagasi. Kohvipaksusahtli sümbol  süttib.
- ▶ Tühjenda vedelikusahtel ja kohvipaksusahtel ning aseta need kohale tagasi. Filtri sümbol  süttib.

-  ▶ Filtriloputuse käivitamiseks puuduta filtri sümboolit. Sümboolid , ,  ja  hakkavad vilkuma. Filtrit loputatakse. Vesi voolab otse vedelikusahtlisse.

Filtri loputamine lõpeb automaatselt. Kohvipaksusahtli sümbol  süttib.

- ▶ Tühjenda vedelikusahtel ja kohvipaksusahtel ning aseta need kohale tagasi. Masin soojeneb. Sinu ENA on jälle kasutusvalmis.

Filtri vahetamine, ilma et asjaomast teadet oleks ilmunud: kui filter on aktiveeritud, saab filtrivahetuse igal ajal läbi viia, tingimusel et masin on kasutusvalmis. Hoia sõrme **umbes kahe sekundi** vältel korraga sümboolitel  ja .

Sümboolid ,  ja  või  süttivad eredalt põlema. Jätka **esimesest punktist** (tähistatud ) nagu on kirjeldatud käesolevas peatükis.

Veepaagi puhastamine katlakivist

Veepaaki võib ajapikku koguneda katlakivi. Et Sinu ENA korralikult töötaks, tuleb veepaaki aeg-ajalt katlakivist puhastada.






















- ▶ Eemalda veepaak.
- ▶ Kui kasutad CLARIS Blue filtrit, siis eemalda ka see.
- ▶ Kasuta veepaagi puhastamiseks harilikku nõrga toimega katlakivieemaldusvahendit. Järgi vahendi kasutusjuhendit.
- ▶ Loputa veepaaki korralikult.
- ▶ Kui kasutad CLARIS Blue filtrit, siis eemalda ka see.
- ▶ Täida veepaak värske külma veega ja aseta kohale tagasi.

Oamahuti puhastamine







Kohviubasid võib katta õhuke õlikiht, mis kleepub oamahuti seintele. Pikapeale võib see hakata kohvi kvaliteeti mõjutama. Seetõttu tuleks oamahutit aeg-ajalt puhastada.

- ☞ ▶ Masina väljalülitamiseks vajuta sisse-/väljalülitusnuppu.
- ▶ Tõmba toitejuhe seinast välja.
- ▶ Eemalda oamahuti kaas.
- ▶ Eemalda kohvioad tolmuimejaga.
- ▶ Puhasta oamahutit pehme kuiva lapiga.
- ▶ Täida oamahuti värske ubadega ja sulge seejärel oamahuti kaas.

6 Teated sümbole ekraanil

Teade (ekraanil olev(ad) sümbol(id))	Põhjus/tagajärg	Tegevus
Veepaagi sümbol  süttib.	Veepaak on tühi või ei ole korralikult paigaldatud. Ühtki jooki ei saa valmistada.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Täida veepaak (vt 1. peatüki „Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine” alalõiku „Veepaagi täitmine”). ▶ Aseta veepaak kohale tagasi.
Kohvipaksusahtli sümbol  süttib.	Kohvipaksusahtel on täis. Ühtki kohvijooki ei saa valmistada.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Tühjenda kohvipaksusahtel ja vedelikusahtel (vt 3. peatüki „Igapäevane kasutamine” alalõiku „Igapäevane hooldus”).
Kohvipaksusahtli sümbol  vilgub.	Vedelikusahtel on halvasti paigaldatud või puudub üldse. Ühtki jooki ei saa valmistada.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Aseta vedelikusahtel oma kohale.
Sümbolid  ,  ,  ,  ja  hakkavad vilkuma.	Oamahuti aroomikate ei ole paigaldatud või ei ole paigaldatud õigesti.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Aseta aroomikate oma kohale.
Sümbolid  ,  ,  ja  või  süttivad eredalt põlema.	Oled programmeerimisrežiimis.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Programmeerimisrežiimist väljumiseks puuduta sümbolit  või . Sinu ENA on jälle kasutusvalmis.
ENA on kasutusvalmis ning puhastuse sümbol  süttib.	ENA annab märku, et vajab puhastamist.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Puhasta masinat (vt 5. peatüki „Hooldus” alalõiku „Masina puhastamine”).
ENA on kasutusvalmis ning katlakivieemalduse sümbol  süttib.	ENA annab märku, et vajab katlakivist puhastamist.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Puhasta masinat katlakivist (vt 5. peatüki „Hooldus” alalõiku „Katlakivieemaldus”).
ENA on kasutusvalmis ning filtri sümbol  süttib.	CLARIS Blue filter suudab puhastada kuni 50 liitrit vett.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Vaheta CLARIS Blue filter uue vastu (vt 5. peatüki „Hooldus” alalõiku „Filtri vahetamine”).
Jahvatatud kohvi kasutamisel vilguvad sümbolid  ,  ,  ja  pärast kohvipulbri masinasse valamist põgusalt.	Masinas ei ole piisavalt jahvatatud kohvi, ENA katkestab kohvi valmistamise.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Järgmine kord jooki valmistades lisa rohkem jahvatatud kohvi (vt 2. peatüki „Valmistamine” alalõiku „Jahvatatud kohv”).

7 Veotsing

Probleem	Põhjus/tagajärg	Tegevus
Valmistamise ajal ainult tilgub kohvi, mitte ei voola.	Kohv on liiga peeneks jahvatatud või oled kasutanud liiga peent jahvatatud kohvi, mis on süsteemi ummistanud.	▶ Vali jämedam jahvatusaste või kasuta jämedamat jahvatatud kohvi (vt 1. peatüki „Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine” alalõiku „Veski reguleerimine”).
Veepaagi sümbol  süttib, kuigi veepaak on täis.	Veepaagis olev ujuk on kinni kiilunud.	▶ Eemalda veepaagist katlakivi (vt 5. peatüki „Hooldus” alalõiku „Veepaagi puhastamine katlakivist”).
Sümbolid  ja  vilguvad kordamööda.	Süsteem tuleb veega täita.	▶ Täida veepaak (vt 1. peatüki „Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine” alalõiku „Veepaagi täitmine”). ▶ Puuduta sümbolit  või  . Süsteem täitub veega.
Veski tekitab väga suurt müra.	Veskisse on sattunud võõrkeha.	▶ Võta ühendust kohaliku klienditeenindusega (vt 11. peatüki „JURA kontaktandmed / õigusteave”).
ENA sisselülitamise järel vilgub puhastuse sümbol  viis sekundit. Seejärel lülitub ENA välja.	Kui masin on seisnud pikka aega külma käes, siis ei saa ta ohutuskaalutlustel mõnda aega soojeneda.	▶ Soojenda masinat toatemperatuuril.

i Kui Sul ei õnnestu probleemi lahendada, siis võta ühendust kohaliku klienditeenindusega (vt 11. peatüki „JURA kontaktandmed / õigusteave”).

8 Transport ja keskkonناسäästlik utiliseerimine

Transport / süsteemi tühjendamine

Hoja oma ENA pakend alles. Seda tuleks kasutada transpordi ajal masina kaitseks.

Selleks, et kaitsta ENAt transpordi ajal külmaahjustuste eest, tuleb süsteem tühjendada.

Eeltingimus: Sinu ENA on kasutusvalmis.

- ▶ Aseta nõu kohvitila alla.
- ▶ Hoia sõrm **kahe sekundi vältel** sümbolitel ☉ ja ☉. Sümbolid ☉, ☉, ☉ ja ☉ või ☉ süttivad eredalt põlema.
- ▶ Eemalda ja tühjenda veepaak. Sümbolid ☉, ☉ ja ☉ hakkavad vilkuma.
- ☉ ▶ Puuduta espresso sümbolit. Tilast voolab kuuma vett, kuni süsteem on tühi. Veepaagi sümbol ☉ süttib.
- ☉ ▶ Masina väljalülitamiseks vajuta sisse-/väljalülitusnuppu.

Utiliseerimine

Palun utiliseeri vanad seadmed keskkonناسäästlikul viisil.



Vanad masinad sisaldavad väärtuslikke materjale, mis tuleks saata taaskasutusse, seepärast utiliseeri seade jäätmekäitlusasutuse kaudu.

9 Tehnilised andmed

Pinge	220–240 V, 50 Hz
Võimsus	1450 W
Vastavusmärk	CE S
Energiasäästurežiim on aktiveeritud (sümbolid ekraanil põlevad tuhmimalt)	umbes 4,0 Wh
Pumba surve	max 15 baari (staatiline)
Veepaagi maht (ilma filtrita)	1,1 l
Oamahuti maht	125 g
Kohvipakususahtli maht	umbes 9 portsjonit
Toitejuhtme pikkus	umbes 1,1 kg
Kaal	umbes 10,3 kg
Mõõtmed (L × K × S)	23 × 32,3 × 44,5 cm

10 Register

A

- Aadressid 24
- Aroomikate
 - Oamahuti koos aroomikattega 6

C

- CLARIS Blue filter
 - Filtri paigaldamine ja aktiveerimine 14
 - Vahetamine 17

E

- Ekraan
 - Sümbolid 7
- Ekraanile ilmuvad teated 19
- Elektrisüsteem
 - Tehnilised andmed 21
- Energiasäätsurežiim 12
- Esmakordne kasutamine 9
 - Filtri aktiveerimisega 9
 - Filtrit aktiveerimata 10
- Espresso 12

F

- Filter
 - Filtri paigaldamine ja aktiveerimine 14
 - Vahetamine 17

H

- Hooldus 15
 - Igapäevane hooldus 13

I

- Infotelefon 24
- Internet 9

J

- Jahvatatud kohv 12
 - Jahvatatud kohvi täiteava 7
- Jahvatusaste
 - Jahvatusastme regulaator 7
 - Veski reguleerimine 11
- JURA
 - Internet 9

- Kontaktandmed 24
- Veebileht 9

K

- Katlakivieemaldus
 - Masin 16
 - Veepaak 18
- Klienditugi 24
- Kohv 12
 - Kohvipaksusahtel 6
 - Kohvitila
 - Reguleeritava kõrgusega kohvitila 6
- Kontaktandmed 24

M

- Masin
 - Katlakivieemaldus 16
 - Puhastus 15
 - Sisselülitamine 13
 - Väljalülitamine 13
 - Ülesseadmine 9

N

- Nupp
 - Sisse-/väljalülitusnupp 6

O

- Oamahuti
 - Oamahuti koos aroomikattega 6
 - Puhastus 18
 - Täitmine 9
- Ohutusteave 8

P

- Probleemid
 - Veaotsing 20
- Programmeerimisrežiim 14
 - Vee kareduse määramine 14
- Puhastus
 - Masin 15
 - Oamahuti 18
- Püsiseadistused programmeerimisrežiimis 14

R

Reguleeritava kõrgusega kohvivila 6
Ristretto 12

S

Seaded
 Püsiseadistused programmeerimisrežiimis 14
 Sisselülitamine 13
 Sümbol
 Espresso 7
 Filter 7
 Jahvatatud kohv 7
 Katlakivieemaldus 7
 Kohv 7
 Kohvi kangus 7
 Kohvipaksusahtel 7
 Puhastus 7
Ristretto 7
 Veepaak 7
 Sümbolid 7
 Teated 19
 Sümbolite kirjeldus 5
 Süsteemi tühjendamine 21

T

Tassi suurusele vastava püsiva veekoguse
 määramine 12
 Tehnilised andmed 21
 Tel 24
 Toitejuhe 6
 Transport 21
 Täitmine
 Oamahuti 9
 Veepaak 11

U

Utiliseerimine 21

V

Valmistamine 12
 Espresso 12
 Jahvatatud kohv 12
 Kohv 12
Ristretto 12

Veaoosing 20
 Veateated
 Veaoosing 20
 Vedelikusahtel 6
 Vedelikusahtli rest 6
 Vee karedus
 Vee kareduse määramine 11, 13
 Veebileht 9
 Veepaak 6
 Katlakivieemaldus 18
 Täitmine 11
 Väljalülitamine 13

Õ

Õhutusava 6
 Õige kasutamine 8

Ü

Ülesseadmine
 Masina ülesseadmine 9

11 JURA kontaktandmed / õigusteave

11 JURA kontaktandmed / õigusteave

JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstrasse 10
CH-4626 Niederbuchsiten
Tel: +41 (0)62 38 98 233

Maaletooja:

Infomelton OÜ
Weizenbergi 27
10150 Tallinn, Eesti
Tel: 651 8850

@ Kohaliku esinduse kohta leiata lisateavet
veebilehelt www.jura.com.

Direktiivid

Masin vastab järgmistele direktiividele:

- 2006/95/EÜ – madalpingedirektiiv
- 2004/108/EÜ – elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv
- 2009/125/EÜ – ökodisaini direktiiv

Tehnilised muudatused

Jätame endale õiguse teha tehnilisi muudatusi.
Käesolevas kasutusjuhendis olevaid jooniseid on kasutatud ainult illustreerivatel eesmärkidel ning kujutatud värvid ei vasta masina tegelikule värvile. Sinu ENA mõned tehnilised üksikasjad võivad varieeruda.

Tagasiside

Sinu arvamus on meile oluline. Meie kontaktandmed leiad veebilehelt www.jura.ee.

Autoriõigus

Kasutusjuhendis sisalduv teave on kaitstud autoriõigusega. Juhendist ei või teha fotokoopiaid ega seda teistesse keeltesse tõlkida ilma JURA Elektroapparate AG kirjaliku loata.